
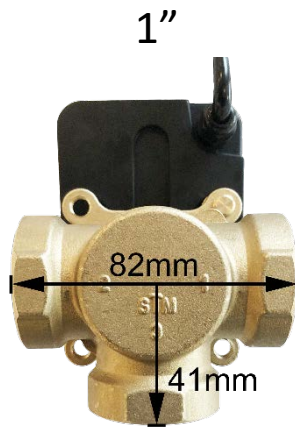


# NBE 3 vejs ventil

## Part nr.


¾" ventil	570022
1" ventil	570023
¾" m. vejrkompensering KIT	570024
1" m. vejrkompensering KIT	570026
NBE ¾" vejrkompensering KIT m. flowboks	510027
NBE 1" vejrkompensering KIT m. flowboks	510028

## Byggemål

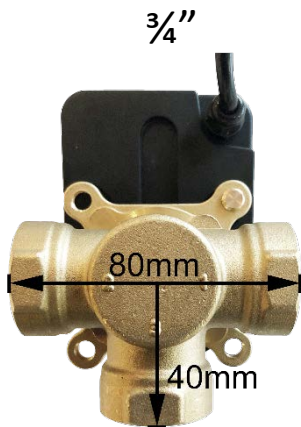

## Indstilling

Billedet ude til højre viser udgangspunktet. Er knappen som vist på billedet, skal flowet løbe, som vist.

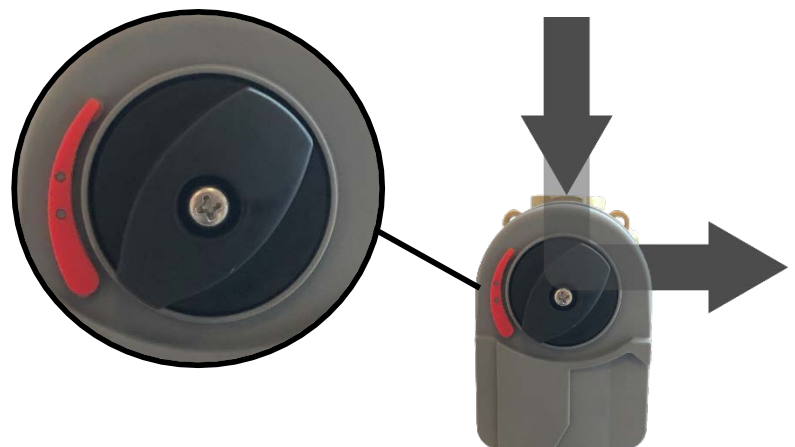




# NBE 3 vejs ventil

## Installation af temp. følere

På hovedprintet vælges en ledig port fra T1 – T10

På udvidelsesprintet vælges en ledig port fra T11 - T18

Tilslutning print:

Ref. Temp. Zone 1	T		Monteres udendørs, på en nordlig gavl.
Ref. Temp. Zone 1	T2-18		
Anlægs temp. Zone 1	T		Monteres i dyklomme i fremløbet til huset.
Anlægs temp. Zone 1	T2-18		

Tilslutning tablet:

Gå ind under menupunktet "Vejr" og vælg de tilsluttede udgange fra drop down menuen, ud for de forskellige følere (**Ref. Temp. Zone 1** og **Anlægs temp. Zone 1**).

## Installation af ventil

På hovedprintet vælges en ledig port fra L5 - L13

På udvidelsesprintet vælges en ledig port fra L14 – L20

Jord	GRØN	PE
Neutral	SORT	N
Zone 1 ventil åbne	RØD	L
Zone 1 ventil lukke	HVID	L
VENTIL ÅBNINGSTID	120 SEK.	

Tilslutning tablet:

Gå ind under menupunktet "Vejr" og vælg de tilsluttede udgange fra drop down menuen, ud for ventilen (**Zone 1 ventil åbne** og **Zone 1 ventil lukke**).

