


SILOMÅLER

Montering V13



Tilslutning print

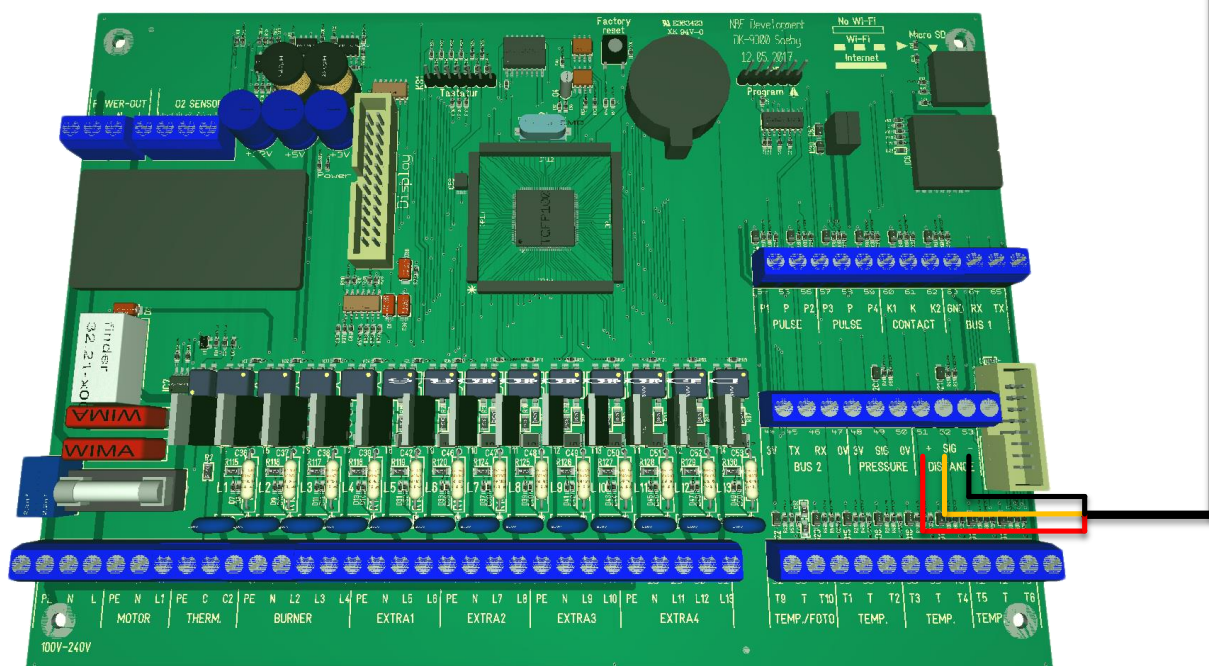

Pladen kan bukkes til enhver ønsket vinkel.

Skal sensoren placeres i låget/taget, er dette en måde at gøre det på.


Skal sensoren placeres på siden og pege nedad, er dette en måde at gøre det på.

Måler afstande på 10-80 cm

Er afstanden ikke indenfor dette kan fejlmåling forekomme

Måler afstande på 20-150 cm

Er afstanden ikke indenfor dette kan fejlmåling forekomme

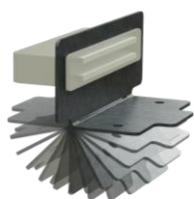

Montering:

Montér silomåler i tanken. **Min. og maks. afstand må ikke overskrides** - ellers forekommer kraftige fejlmålinger!