

Montering og drift af:

Trådløs termostat



Det skal du bruge:

Trådløs rum termostat standard.

1. Tilslut modtageren ved fyrets kontrol boks
2. 230 volt tilsluttes modtageren.
3. Der trækkes en 2 ledet kabel fra modtageren til fyrets kontrol boks
4. COM og NO tilsluttes kontakt indgangen.



**DER MÅ IKKE KOMME 230 VOLT IND PÅ
KONTAKT INDGANGEN I FYRETS KONTROL BOKS
DET VIL ØJEBLIKKELT SKADE STYRINGEN**

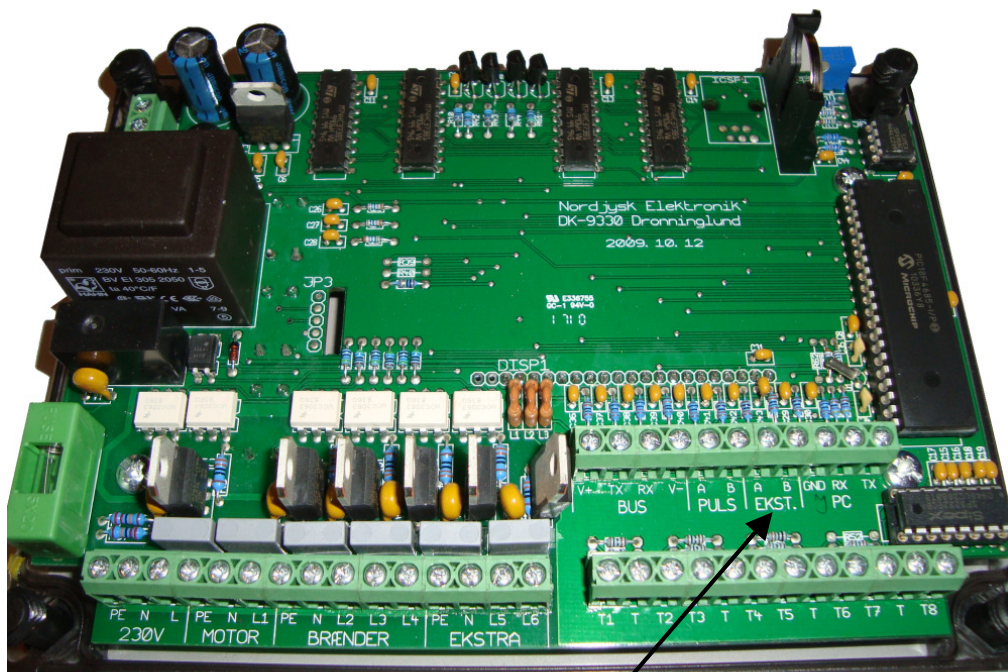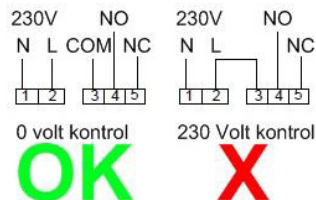

Lusen fjernes og den trådløse modtager tilsluttes
EKST. Indgangen (COM & NO)
Aldrig tilslut strøm på denne indgang !

Senderen placeres, der hvor du ønsker at måle inde temperaturen.

Det varme vand vil blive prioriteret, også selv om termostaten har afbrudt fyret.

Der skal være angivet en ønsket VVB temperatur i kontrol boksen under ”temperatur”.



Kan du slet ikke se hoved og hale i dette,

så benyt dig evt. af et optima besøg, og få en gennemgang af funktioner mv.

Se mere om det på vores hjemmeside www.nordjysk-bioenergi.dk