


Udvidelsesprint til V13 & V16

(Kun kompatibel med V13 eller V16 print)

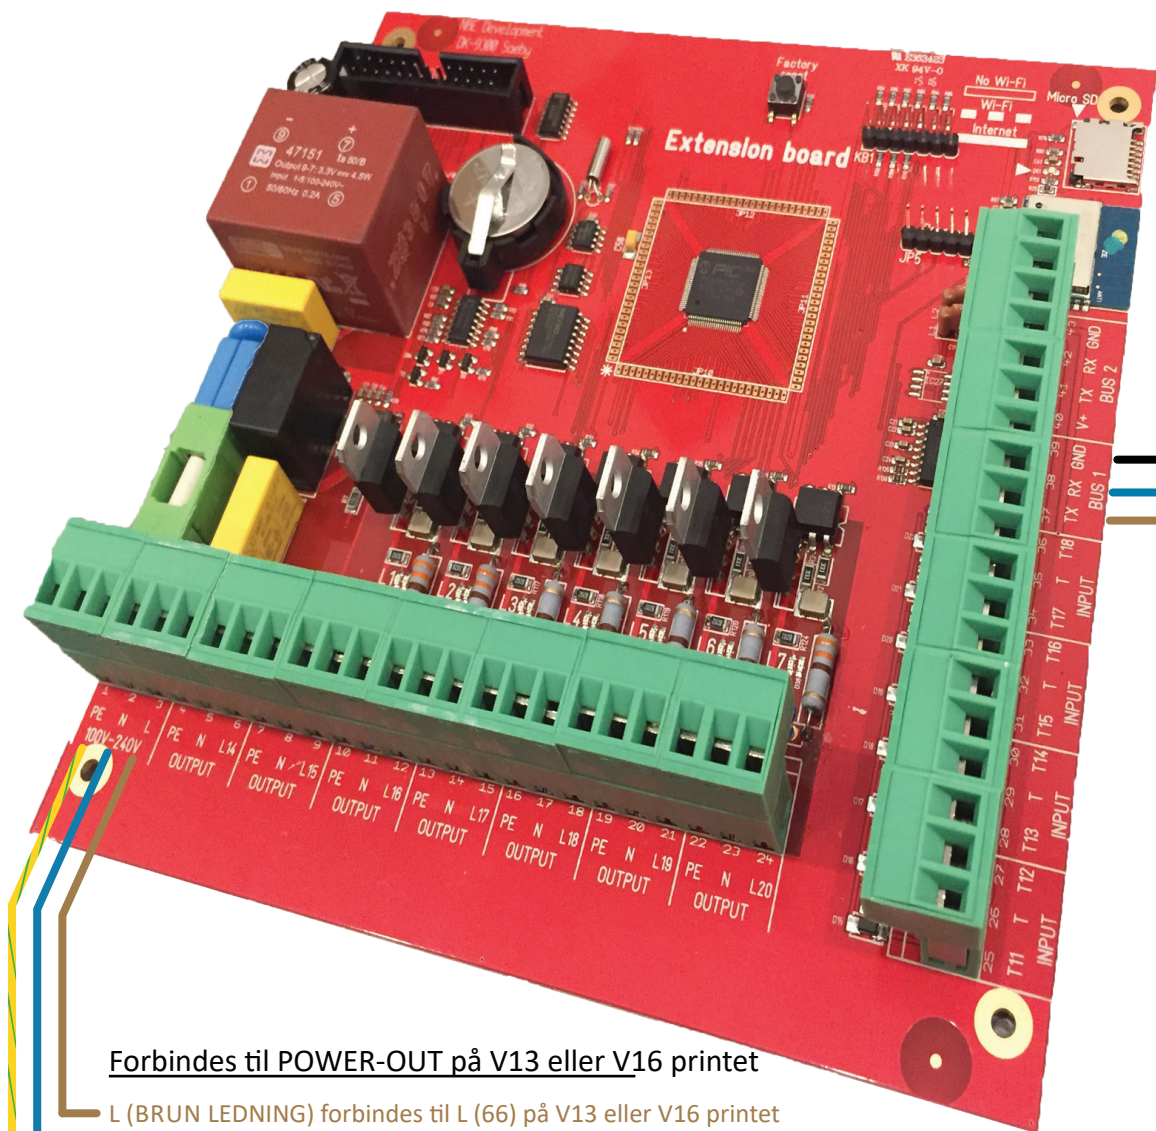

Forbindes til POWER-OUT på V13 eller V16 printet

L (BRUN LEDNING) forbindes til L (66) på V13 eller V16 printet

N (BLÅ LEDNING) forbindes til N (67) på V13 eller V16 printet

PE (GUL/GRØN LEDNING) forbindes til PE (68) på V13 eller V16 printet

GND (SORT LEDNING) forbindes til GND (63) på V13 eller V16 printet

RX (BLÅ LEDNING) forbindes til TX (65) på V13 eller V16 printet

TX (BRUN LEDNING) forbindes til RX (64) på V13 eller V16 printet

OBS! Solvarmepumpe og røgsuger må ikke kobles på udvidelsesprint, da disse hastighedsreguleres.

Instruktioner:

1. Tag strømmen fra.
2. Monter udvidelsesprintet ved siden af V13 eller V16 hovedprintet.
3. Forbind strømforsyningen fra hovedprintet til 100V-240V forbindelsen (Kan findes ved 1, 2 & 3 på udvidelsesprintet.)
4. Forbind TX (på V13/V16 printets BUS 1) til RX (på udvidelsesprintets BUS 1)
5. Forbind RX (på V13/V16 printets BUS 1) til TX (på udvidelsesprintets BUS 1)
6. Forbind GND (på V13/V16 printets BUS 1) til GND (på udvidelsesprintets BUS 1)
7. På din tablet, under setup, sættes menupunktet "Udvidelsesprint tilsluttet" til "on".