


LASER AFSTANDSMÅLER




Montering V13/V16

Tilslutning print

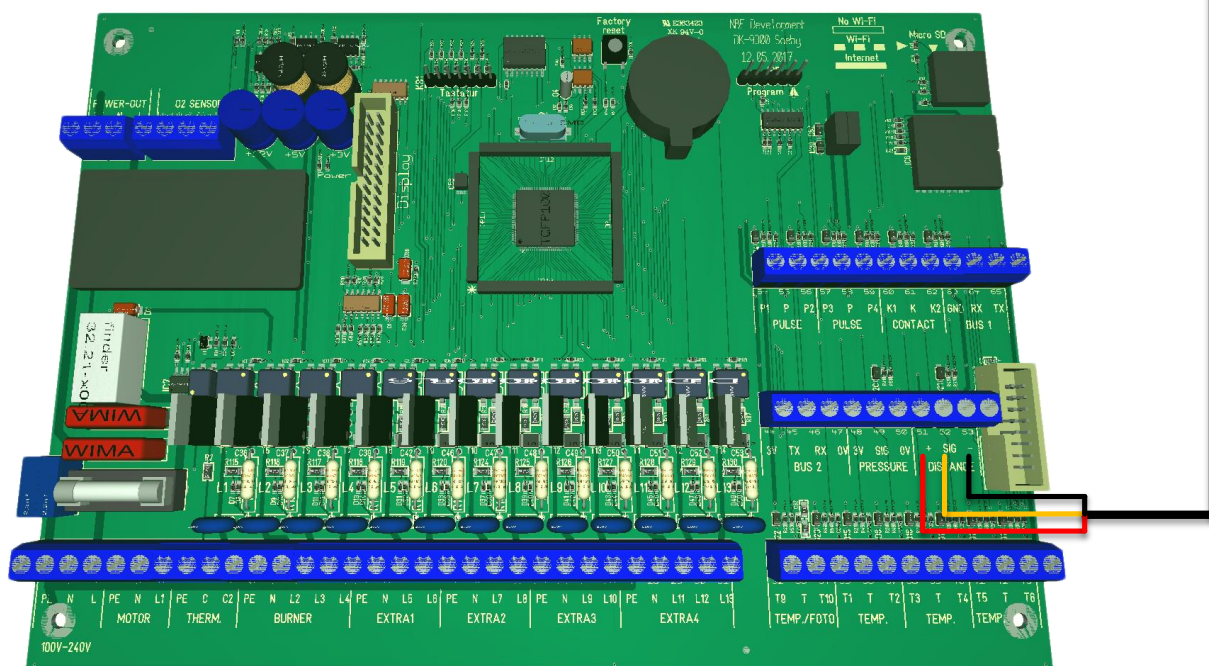

Laser afstandsmåleren placeres i toppen af din silo, så tæt på udløbet som muligt.

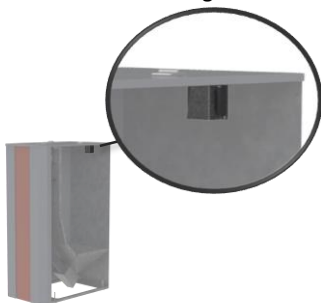

Måler afstande på 10-200 cm
Er afstanden ikke indenfor dette kan fejlmåling forekomme



Montering:

Montér laser afstandsmåler i tanken. **Min. og maks. afstand må ikke overskrides** - ellers forekommer kraftige fejlmålinger!