SILO MÅLER

montering V7 & V10 med 12 polet stik

Tilslutning Print

Afstand sig.

Afstand –

Afstand +

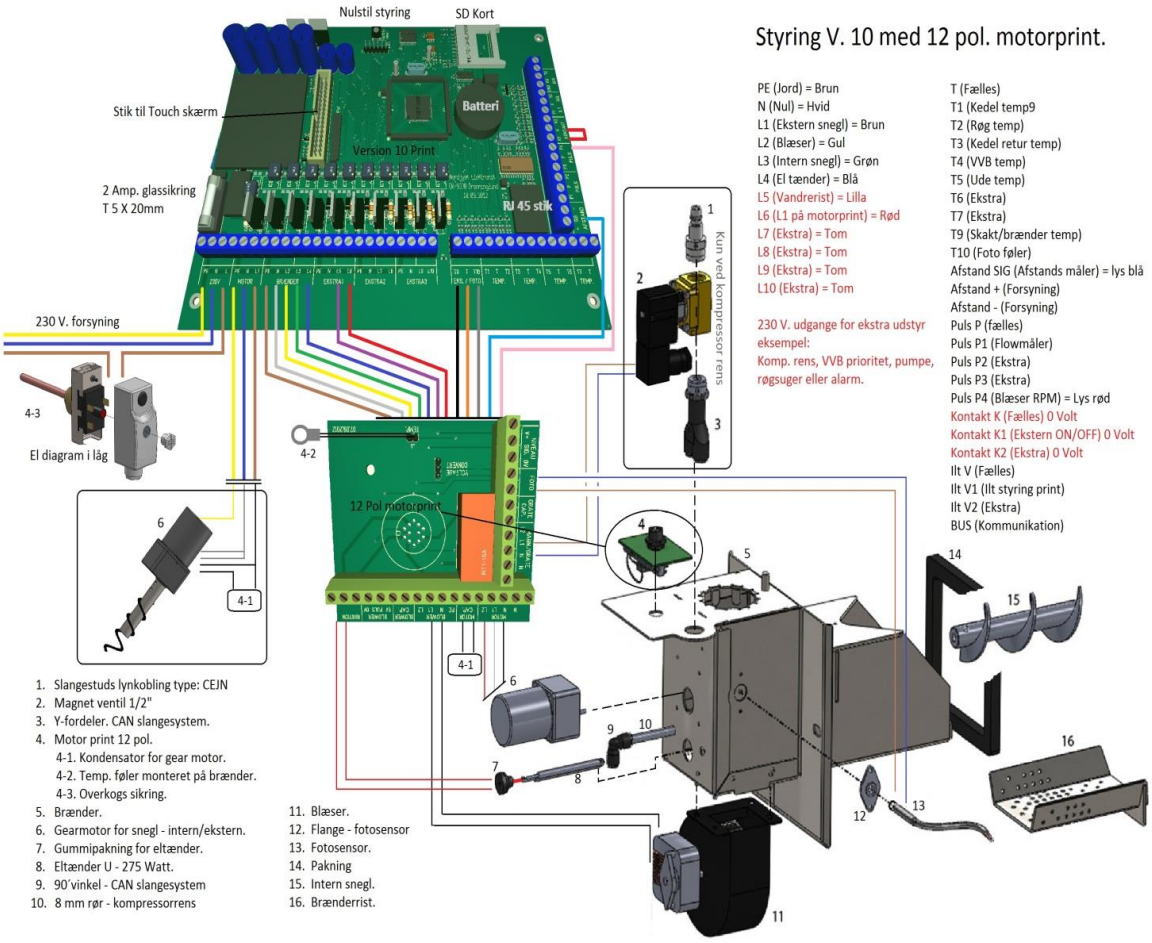

Styring V. 10 med 12 pol. motorprint.

PE (Jord) = Brun
N (Nul) = Hvid
L1 (Ekstern snegl) = Brun
L2 (Blæser) = Gul
L3 (Intern snegl) = Grøn
L4 (El tænder) = Blå
L5 (Vandrerist) = Lilla
L6 (L1 på motorprint) = Rød
L7 (Ekstra) = Tom
L8 (Ekstra) = Tom
L9 (Ekstra) = Tom
L10 (Ekstra) = Tom

230 V. udgange for ekstra udstyr eksempel:
Komp. rens, VVB prioritet, pumpe, røgsuger eller alarm.

T (Fælles)
T1 (Kedel temp9
T2 (Røg temp)
T3 (Kedel retur temp)
T4 (VVB temp)
T5 (Ude temp)
T6 (Ekstra)
T7 (Ekstra)
T9 (Skakt/brænder temp)
T10 (Foto føler)
Afstand SIG (Afstands måler) = lys blå
Afstand + (Forsyning)
Afstand - (Forsyning)
Puls P (fælles)
Puls P1 (Flowmåler)
Puls P2 (Ekstra)
Puls P3 (Ekstra)
Puls P4 (Blæser RPM) = Lys rød
Kontakt K (Fælles) 0 Volt
Kontakt K1 (Ekstern ON/OFF) 0 Volt
Kontakt K2 (Ekstra) 0 Volt
Ilt V (Fælles)
Ilt V1 (Ilt styring print)
Ilt V2 (Ekstra)
BUS (Kommunikation)

1. Slangestuds lynkobling type: CEJN
2. Magnet ventil 1/2"
3. Y-fordeler. CAN slangesystem.
4. Motor print 12 pol.
   4-1. Kondensator for gear motor.
   4-2. Temp. føler monteret på brænder.
   4-3. Overkogs sikring.
5. Brænder.
6. Gearmotor for snegl - intern/ekstern.
7. Gummipakning for eltænder.
8. Eltænder U - 275 Watt.
9. 90´vinkel - CAN slangesystem
10. 8 mm rør - kompressorrens
11. Blæser.
12. Flange - fotosensor
13. Fotosensor.
14. Pakning
15. Intern snegl.
16. Brænderrist.

1. Monter silo måler i tanken.
2. I menuen magasin kan sættes top niveau og bund niveau, top niveau bør være over 5 cm.
3. Auto fyldning, ligger de indtastede kg i siloen, hver gang top niveau opnås, f. eks når du fylder træpille i siloen.
4. Er auto fyldning sat til 220 kg, vil dit silo indhold blive sat på 220 kg. hver gang top niveauet registreres.