


# Udvidelsesprint til V13

(Kun kompatibel med V13 print)

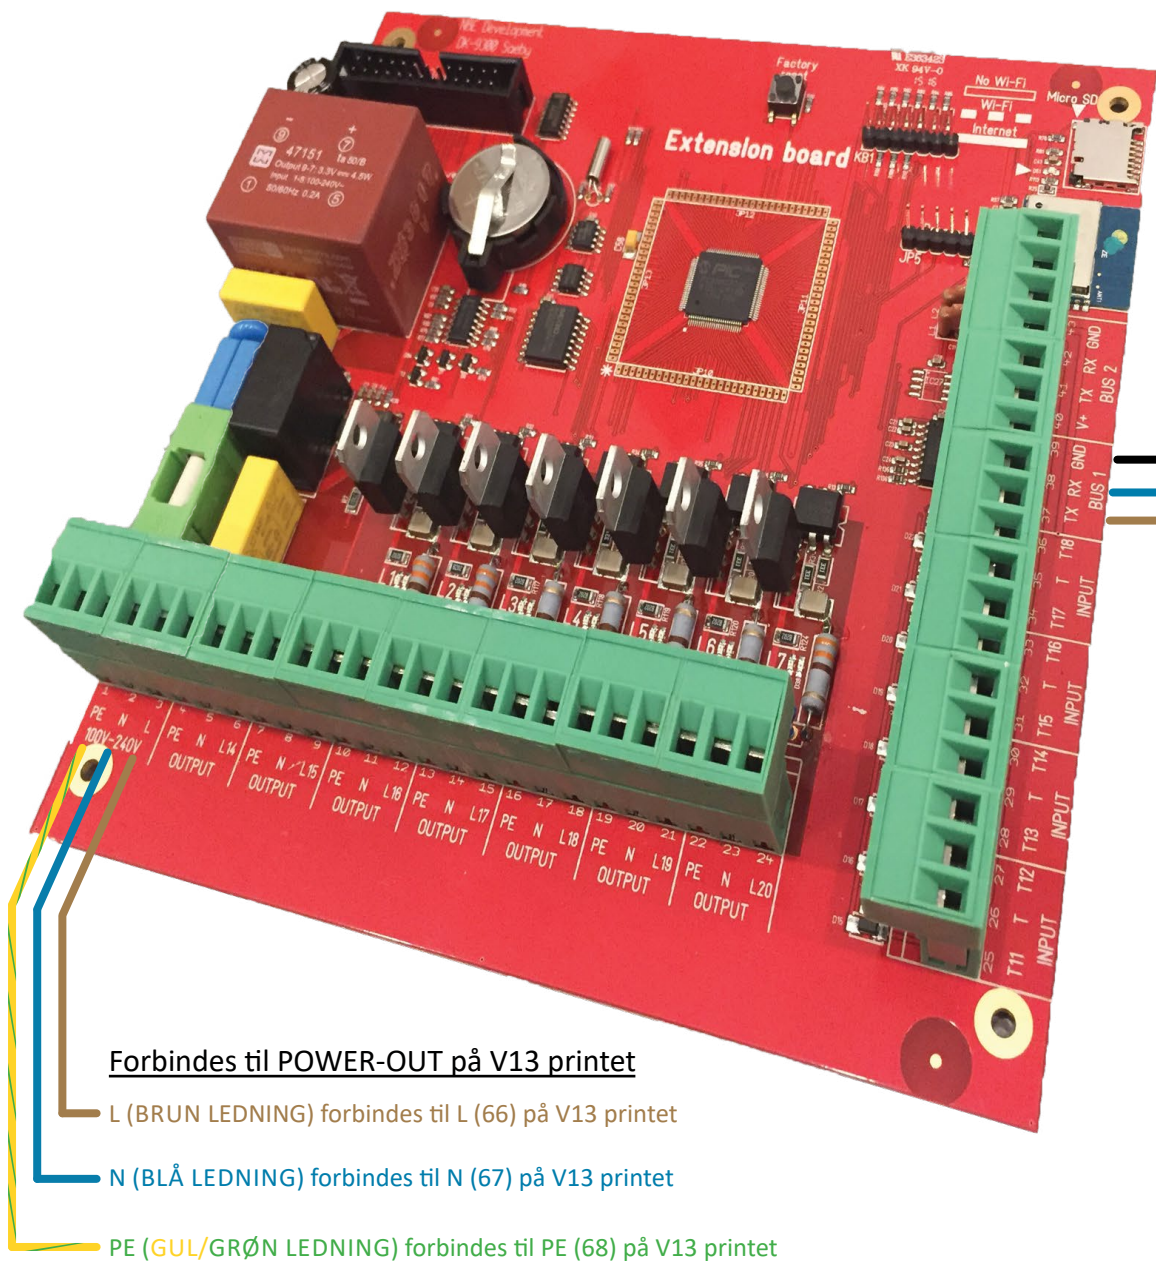

Forbindes til POWER-OUT på V13 printet

L (BRUN LEDNING) forbindes til L (66) på V13 printet

N (BLÅ LEDNING) forbindes til N (67) på V13 printet

PE (GUL/GRØN LEDNING) forbindes til PE (68) på V13 printet

GND (SORT LEDNING) forbindes til GND (63) på V13 printet

RX (BLÅ LEDNING) forbindes til TX (65) på V13 printet

TX (BRUN LEDNING) forbindes til RX (64) på V13 printet

**OBS!** Solvarmepumpe og røgsuger må ikke kobles på udvidelsesprint, da disse hastighedsreguleres.

## Instruktioner:

1. Tag strømmen fra.
2. Monter udvidelsesprintet ved siden af V13 hovedprintet.
3. Forbind strømforsyningen fra hovedprintet til 100V-240V forbindelsen (Kan findes ved 1, 2 & 3 på udvidelsesprintet.)
4. Forbind TX (på V13 printets BUS 1) til RX (på udvidelsesprintets BUS 1)
5. Forbind RX (på V13 printets BUS 1) til TX (på udvidelsesprintets BUS 1)
6. Forbind GND (på V13 printets BUS 1) til GND (på udvidelsesprintets BUS 1)
7. På din tablet, under setup, sættes menupunktet "Udvidelsesprint tilsluttet" til "on".